

EW1015 R3

Adaptador USB 2.0 para IDE e SATA

pt

Manual

EW1015 R3 - Adaptador USB 2.0 para IDE e SATA

Índice

1.0 Introdução	2
1.1 Funções e funcionalidades	2
1.2 Conteúdo da embalagem	3
1.3 Portas e indicadores LED	3
2.0 Instalação dos controladores	3
3.0 Ligar um disco rígido, CD-Rom ou DVD- Rom	3
3.1 Ligar um disco rígido IDE, leitor de CD-Rom ou DVD- Rom	4
3.2 Ligar um disco rígido SATA ou leitor de DVD-Rom	4
3.3 Remover um dispositivo em segurança	5
4.0 Preparar um disco rígido para utilizar no Windows 2000/XP/Vista/7/8	5
5.0 Função de cópia de segurança	6
5.1 Instalação do software PC Clone EX	6
5.2 Utilizar o software e efetuar uma cópia de segurança	6
5.2.1 Utilizar o botão de cópia de segurança do EW1015	6
5.2.2 Efetuar uma cópia de segurança com o software PC Clone EX	6
5.3 Restaurar uma cópia de segurança	7
6.0 Perguntas frequentes	7
7.0 Assistência e suporte	7
8.0 Avisos e notas	8
9.0 Condições da garantia	9

1.0 Introdução

Parabéns pela aquisição deste produto de alta qualidade da Ewent! Este produto foi objeto de rigorosos testes pelos especialistas técnicos da Ewent. A Ewent providencia uma garantia de cinco anos para o caso de experienciar algum problema com este produto. Guarde este manual e o recibo de aquisição num local seguro.

Registe o seu produto agora em www.ewent-online.com e receba atualizações do produto!

1.1 Funções e funcionalidades


Com o Conversor EW1015 USB 2.0 para SATA/IDE da Ewent poderá ligar facilmente um disco rígido, leitor de CD-rom, leitor ou gravador de DVD-rom ao seu computador. A solução ideal se não pretende abrir a caixa do computador para instalar um novo dispositivo!

1.2 Conteúdo da embalagem

A embalagem deverá incluir os seguintes componentes:

- Um Conversor EW1015 USB 2.0 para SATA/IDE com botão de cópia de segurança
- Um cabo USB para mini USB
- Um cabo SATA
- Um cabo de alimentação SATA
- Um cabo de alimentação IDE
- Um transformador
- Um conversor de alimentação
- Disco de instalação com controladores para Windows 98 e software PC Clone Lite
- Manual

1.3 Portas e indicadores LED

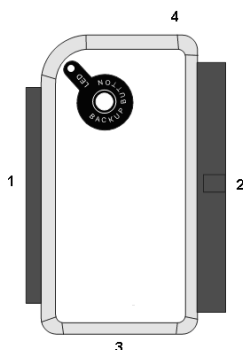

- | | |
|-----|--|
| (1) | Conector IDE de 2,5" |
| (2) | Conector IDE de 3,5" |
| (3) | Conector SATA |
| (4) | Porta Mini USB |
| LED | Irá acender quando o EW1015 estiver ligado |

2.0 Instalação dos controladores

O Windows ME, 2000, XP, Vista, 7 possuem controladores integrados para o EW1015. Se utilizar estas versões do Windows não precisará de instalar controladores. O Windows irá instalar automaticamente o controlador correto quando ligar o hardware. Consulte o capítulo 3 para obter informações detalhadas sobre a ligação do EW1015.

3.0 Ligar um disco rígido, CD-Rom ou DVD- Rom

Recomendamos que efetue uma cópia de segurança do disco rígido que pretende utilizar. A Ewent não se responsabiliza por quaisquer danos ou perdas de dados resultantes da instalação

ou utilização deste dispositivo. A Ewent recomenda que o utilizador desligue o EW1015 do computador antes de ligar um disco rígido, leitor de CD-rom ou de DVD.

Nota! Um disco rígido de 3,5" precisa de uma fonte de alimentação independente. Se utilizar um disco rígido de 2,5" não precisa de uma fonte de alimentação independente. Pode ligar dois cabos USB ao seu computador para fornecer energia suficiente para alimentar o disco rígido de 2,5".

3.1 Ligar um disco rígido IDE, leitor de CD-Rom ou DVD- Rom

Se utilizar um disco rígido IDE deverá configurá-lo como disco "Principal". Para obter mais informações sobre estas definições, consulte a etiqueta do disco rígido.

1. Ligue o conversor de alimentação ao transformador.
2. Ligue o EW1015 ao disco rígido.
3. Ligue o cabo de alimentação IDE ao conversor de alimentação e ao disco rígido.
4. Ligue o transformador a uma tomada elétrica.
5. Ligue ambas as fichas do cabo USB a duas portas USB livres no computador.
6. Ligue a ficha pequena do cabo USB ao EW1015.
7. Poderá ser exibido o "Assistente de novo hardware". Deverá ver a seguinte mensagem: "Permitir que o Windows efetue uma ligação ao Windows Update para procurar software?", selecione "Agora não". Se a mensagem não for exibida, avance para o passo 9.
8. Clique em "Seguinte"
9. Selecione "Instalar o software automaticamente (recomendado)".
10. Clique em "Seguinte".

3.2 Ligar um disco rígido SATA ou leitor de DVD-Rom

1. Ligue o conversor de alimentação ao transformador.
2. Ligue o cabo SATA ao conector SATA do EW1015.
3. Ligue a outra extremidade do cabo SATA ao conector SATA do disco.
4. Ligue o cabo de alimentação SATA ao disco rígido.
5. Ligue o cabo de alimentação SATA ao disco rígido.
6. Ligue o transformador à tomada elétrica.
7. Ligue ambas as fichas do cabo USB a duas portas livres USB necessárias no seu computador.
8. Ligue a ficha pequena do cabo USB ao EW1015.
9. Poderá ser exibido o "Assistente de novo hardware". Deverá ver a seguinte mensagem: "Permitir que o Windows efetue uma ligação ao Windows Update para procurar software?", selecione "Agora não". Se a mensagem não for exibida, avance para o passo 12.
10. Clique em "Seguinte".
11. Selecione "Instalar o software automaticamente (recomendado)".
12. Clique em "Seguinte".

3.3 Remover um dispositivo em segurança

Siga as instruções indicadas abaixo para desligar um dispositivo do EW1015 em segurança.

1. Faça duplo clique no ícone "Remover hardware com segurança" na barra de tarefas, junto ao relógio.
2. Selecione o EW1015 (dispositivo de armazenamento em massa USB) e clique em "Parar".
3. Clique em "OK" para confirmar.
4. Desligue o disco rígido do EW1015.

4.0 Preparar um disco rígido para utilizar no Windows 2000/XP/Vista/7/8

Quando utilizar um disco rígido pela primeira vez, deverá tornar o disco "visível". Utilize os passos seguintes para tornar o disco "visível".

1. Clique com o botão direito do rato no ícone "Meu Computador".
2. Clique em "Gerir".
3. Selecione a opção "Gestão de discos" no lado esquerdo do ecrã.
4. Clique com o botão direito no novo disco rígido e escolha "Inicializar".
5. Clique em "OK".
6. Clique no novo disco rígido com o botão direito do rato.
7. Clique em "Nova partição".
8. Clique em "Seguinte".
9. Clique em "Seguinte".
10. Clique em "Seguinte".
11. Escolha o formato de partição desejado (Nota: se utilizar FAT32, o tamanho da partição estará limitado a 32GB).
12. Clique em "Seguinte".
13. Selecione a letra da unidade que deseja atribuir a esta partição (este passo não é obrigatório).
14. Clique em "Seguinte".
15. Selecione o sistema de ficheiros desejado: FAT32 ou NTFS.

Nota! Se utilizar o disco rígido nos sistemas Windows XP, Vista ou 7, recomendamos que selecione o sistema de ficheiros NTFS. Se utilizar o Windows 98(Se) ou o Windows ME, escolha FAT32.

1. Introduza um nome para a nova partição no campo "Etiqueta do Volume".
2. Marque a caixa junto a "Formatação rápida".
3. Clique em "Seguinte".
4. Clique em "Concluir".
5. O disco rígido estará assim pronto a ser utilizado.

5.0 Função de cópia de segurança

O EW1015 está equipada com um botão de cópia de segurança. Se premir este botão poderá efetuar uma cópia de segurança dos dados existentes no disco rígido. Para utilizar esta função deverá instalar o software PC Clone EX fornecido.

5.1 Instalação do software PC Clone EX

1. Coloque o disco de instalação no leitor de CD-rom ou DVD. O disco de instalação iniciará automaticamente.
2. Clique em "Seguinte" na seleção do idioma. O idioma predefinido é neerlandês.
3. Escolha "Instalar o software PC Clone Lite".
4. Clique em "Seguinte".
5. Escolha "Instalar".
6. Clique em "Aceitar" no ecrã do Acordo de licença.
7. Clique em "Instalar". O software será instalado.
8. Clique em "OK" para concluir a instalação.

5.2 Utilizar o software e efetuar uma cópia de segurança

Existem dois métodos para efetuar uma cópia de segurança com o EW1015. Pode utilizar o software utilitário PC Clone EX para efetuar a cópia de segurança ou o prático "Botão de cópia de segurança" do próprio EW1015. Nos exemplos seguintes explicamos como pode utilizar os dois métodos.

5.2.1 Utilizar o botão de cópia de segurança do EW1015.

1. Prima uma vez o botão de "Cópia de segurança" do EW1015.
2. software PC Clone EX será iniciado.
3. Na primeira vez que efetuar uma cópia de segurança, deverá selecionar o(s) disco(s) e as pastas dos quais deseja efetuar a cópia de segurança. Pode efetuar a seleção desejada no lado esquerdo do ecrã.
4. Prima novamente o botão de "Cópia de segurança".
5. A cópia de segurança será iniciada.
6. Clique em "OK" para confirmar a conclusão da cópia de segurança.

5.2.2 Efetuar uma cópia de segurança com o software PC Clone EX

1. Clique em "Iniciar".
2. Clique em "Programas"
3. Selecione "PCCloneEX".
4. Clique em "PCCloneEX".
5. Clique no segundo ícone do menu (Cópia de segurança de ficheiros).
6. Selecione na coluna esquerda o disco rígido e as pastas das quais deseja efetuar a cópia de segurança.

7. Clique no primeiro ícone "Cópia de segurança" no lado direito do ecrã.
8. Clique em "Iniciar". A cópia de segurança será iniciada.
9. Clique em "OK" para confirmar a conclusão da cópia de segurança.

5.3 Restaurar uma cópia de segurança

Também é possível restaurar uma cópia de segurança. Esta é uma função muito útil que altera apenas os dados modificados. Não é necessário efetuar novamente uma cópia de segurança completa.

1. Prima o botão de cópia de segurança do EW1015 ou clique no segundo ícone na área de notificação (Cópia de segurança de ficheiros).
2. Em seguida, selecione os ficheiros e pastas dos quais deseja efetuar a cópia de segurança no lado direito do ecrã. Quando selecionar a primeira pasta, todas as subpastas e diretórios serão guardadas numa cópia de segurança.
3. Clique no ícone "Restaurar" no lado direito do ecrã.
4. Clique em "OK" para confirmar a conclusão do restauro da cópia de segurança

6.0 Perguntas frequentes

Pode consultar as perguntas mais frequentes sobre o produto na página de suporte do produto. A Ewent atualiza estas páginas regularmente para garantir que tem à sua disposição as informações mais recentes. Visite www.ewent-online.com para mais informações sobre o produto.

7.0 Assistência e suporte

Este manual do utilizador foi cuidadosamente redigido pelos técnicos especialistas da Ewent. Se tiver dificuldades com a instalação ou utilização do produto, preencha o formulário de suporte no sítio Web www.ewent-online.com/

Também nos pode contactar por telefone. Visite www.ewent-online.com para consultar o número de telefone do e o horário de funcionamento do apoio ao cliente

8.0 Avisos e notas



Devido à legislação, diretivas e regulamentos definidos pelo Parlamento Europeu, alguns dispositivos (sem fios) deverão estar sujeitos a limitações no respeitante à sua utilização em determinados estados membros europeus. Em determinados estados membros europeus a utilização de tais dispositivos pode ser interdita. Contacte o governo (local) para mais informações sobre estas limitações.

Respeite sempre as instruções constantes deste manual, principalmente no respeitante a instalação de dispositivos.

Atenção: Na maioria dos casos, isto é respeitante a dispositivos eletrónicos. A utilização indevida/incorrecta pode originar ferimentos (graves)!

A reparação do dispositivo deve ser efetuada por pessoal qualificado da Ewent. A garantia é invalidada imediatamente se o produto for sujeito a reparação não autorizada e/ou utilização indevida. Para condições de garantia alargada, visite o nosso sítio Web em www.ewent-online.com

**Sugestão: Os manuais Ewent são cuidadosamente redigidos. No entanto, devido a novos desenvolvimentos tecnológicos, um manual impresso poderá não conter as informações mais recentes.*

Se tiver dificuldades na utilização do manual ou não conseguir encontrar o que procura, visite primeiro o nosso website www.ewent-online.com para consultar o manual mais recente.

Poderá também consultar as perguntas mais frequentes na secção FAQ.

Recomendamos vivamente que consulte a secção FAQ. Muitas vezes, poderá encontrar aqui as respostas para as suas questões.

9.0 Condições da garantia

A garantia de cinco anos da Ewent aplica-se a todos os produtos da Ewent salvo indicação em contrário antes ou durante o momento da compra. Na compra de um produto Ewent usado, o período restante da garantia é calculado a partir do momento da compra efetuada pelo primeiro proprietário. A garantia Ewent aplica-se a todos os produtos Ewent e componentes inextricavelmente ligados ao produto principal. Transformadores, baterias, antenas e todos os outros produtos não integrados ou diretamente ligados ao produto principal ou produtos que, sem qualquer dúvida, apresentam um desgaste diferente do apresentado pelo produto principal não estão cobertos pela garantia Ewent. Os produtos não estão cobertos pela garantia Ewent quando estiverem sujeitos a utilização incorreta/inadequada, a influências externas ou quando os acessórios do produto forem abertos por pessoas não associadas à Ewent. A Ewent poderá utilizar materiais restaurados na reparação ou substituição de um produto com anomalias. A Ewent não se responsabiliza por alterações nas definições de rede efetuadas por operadores de Internet. Não nos é possível garantir o funcionamento do produto da Ewent caso as definições sejam alteradas por operadores de Internet. A Ewent não garante o funcionamento de serviços web, aplicações e outros conteúdos de terceiros disponíveis através de produtos da Ewent. Em produtos da Ewent com um disco rígido interno, o período de garantia limitada do disco rígido é de dois anos. A Ewent não se responsabiliza por qualquer perda de dados. Se um produto armazena dados num disco rígido ou outra fonte de armazenamento, é fundamental que efetue uma cópia antes de enviar o produto para reparação.

Quando o meu produto apresenta anomalias

Caso se depare com um produto com anomalias de natureza diferente ao acima descrito: Contacte o seu ponto de venda para proceder à reparação do produto.

e'went
by eminent

www.ewent-online.com

Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders. The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.

Ewent is a member of the Eminent Group

CE